


ルコク
商品名 **RKK-8555H-80**

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。
取扱説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう大切に保管して下さい。



取扱・組立説明書には、商品を正確に組立て、末永く
ご愛用していただく為の情報が記されています。
本紙の指示通りに組立て、ご使用して下さい。

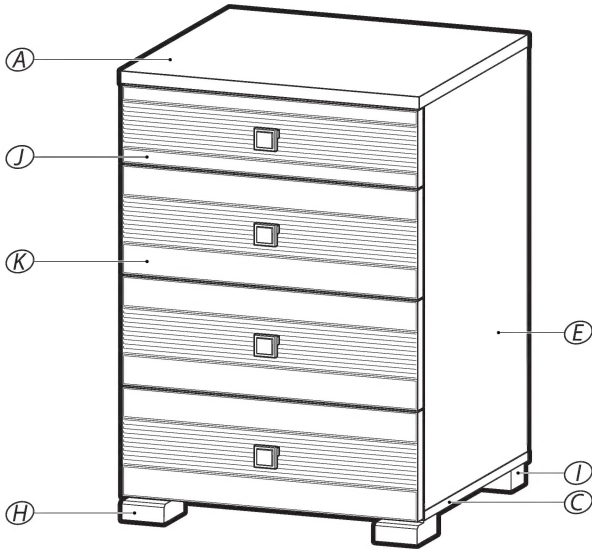

※この商品の天板耐荷重は30kg (294N) ですので、その範囲内でご使用下さい。

《組立て前に下記注意事項を必ずお読み下さい》


——— 不用意・不適切な組立ては事故につながる恐れがあります ———



- 工具等の取り扱いには十分ご注意ください。
- プラスドライバーの先端＋字は、ネジの⊕字と合ったものをご使用下さい。
- 組立ての際は、商品部材・部品のカでのケガや、床・壁等、室内をキズつけないようご注意ください。
- 組立ての際は、お子さまに注意し広い場所で行って下さい。
- 組立て手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなど確実に行って下さい。
組立て手順が違うと組立てられない場合があります。
部材の取付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
また、まれにネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや石鹸をネジに塗ると入りやすくなります。
(共通説明書の「組立てのポイント」をよくお読み下さい)



組立てに必要な工具です。ご用意下さい。



プラスドライバー



カッター



ハンマー

直接
たたかず
古雑誌等を
あててネ!

PARTS CHECK

●最初に必要なパーツが揃っているかご確認下さい。

部/品 まずは部品のチェック!

●細かい部品は、箱などにままとめると、紛失を防ぎ組立て作業がスムーズです。

かたち	なまえ	数	チェック
	組立ネジ	8	
	木ダボ	12	
	引出ネジ	16	
	ボンド	2	
	背板ストッパーセット (ストッパー＋固定ネジ)	4	
	引出レールセット (本体用＋引出用＋固定ネジ×1)	8	
	引 手	4	
	引手ネジ	8	
	ビスシール	4	

品質表示シール
組立完成後に、添付のシールを
目立たないところに貼って下さい。

部/材

●①～⑤のパーツについては、後側に名称が印刷されています。




① 天 板




② 中 棚



③ 地 板

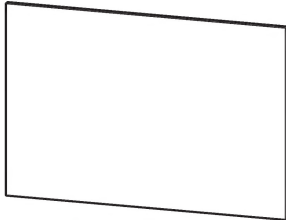

④ 背 板①

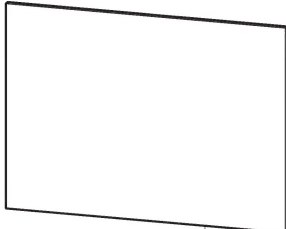


⑤ 背 板②




⑥ フット①×2



⑦ フット②×2

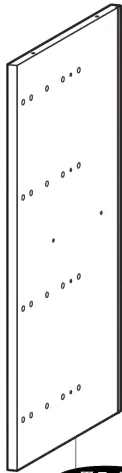


④ 左側板

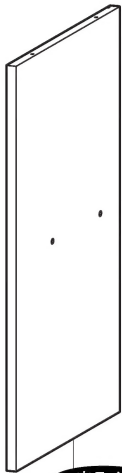

⑤ 右側板

※④、⑤の左右側板には、上下方向があります。
組立②、③ではご注意ください。

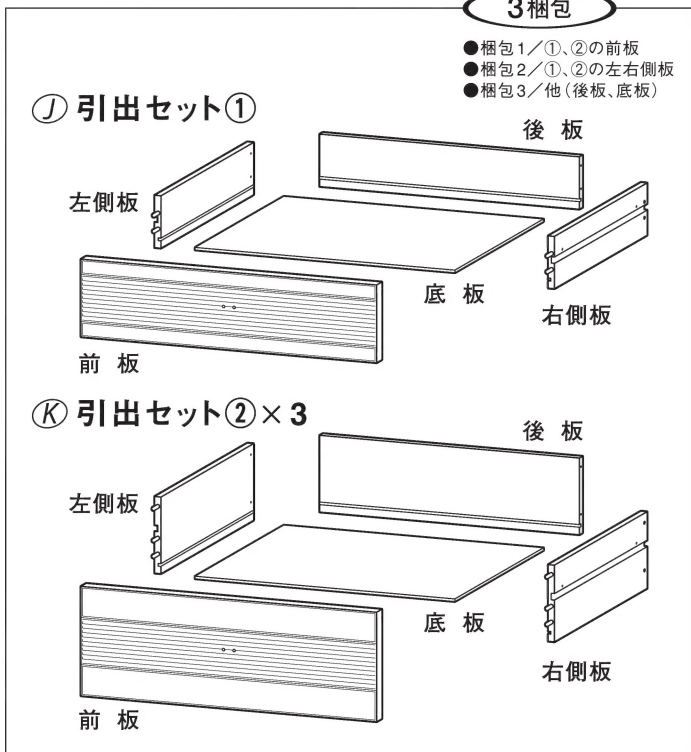

※おことわり／資源活用のため、引出の底板には不特定な柄の板を使用している事があり、
展示品と異なる場合があります。ご了承下さい。










お問い合わせ






●製品には万全を期しておりますが、万が一不都合な点がございましたら
お手元にこの組立説明書をご用意の上、
☎0120-22-1378 までお寄せ下さい。受付時間／9:00～17:00 (土・日・祝祭日は休み)

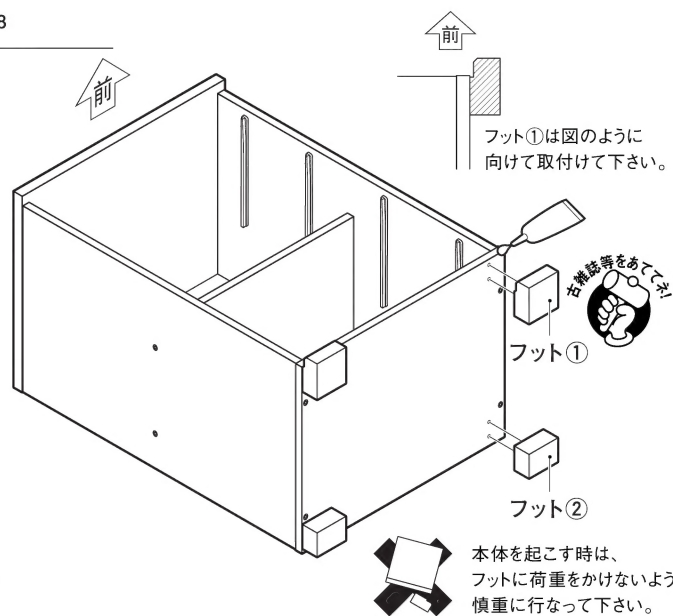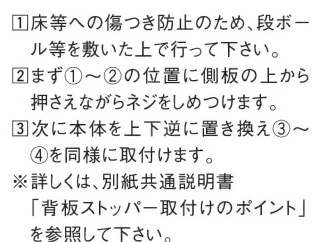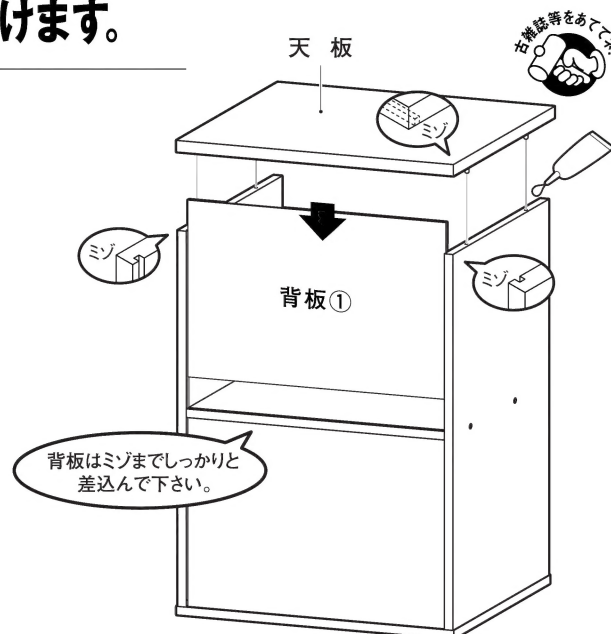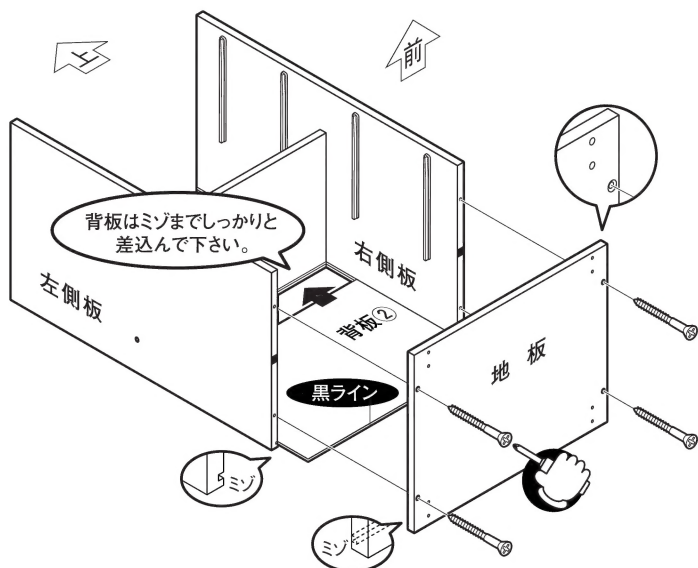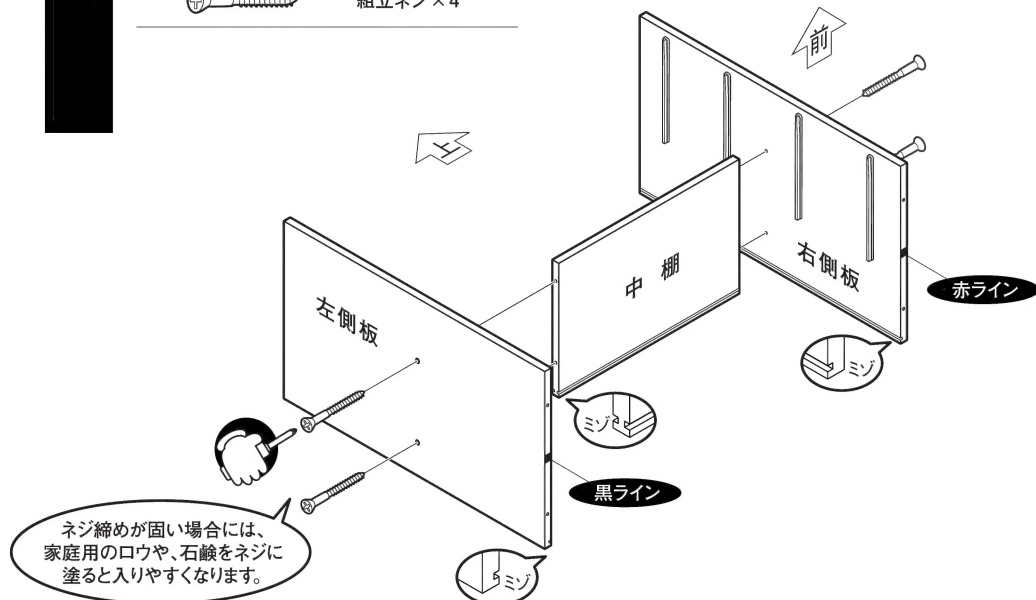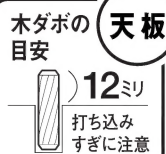株式会社 白井産業 / 藤枝DC

〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門1471-2
http://www.shirai-s.co.jp/ E-mail: sri@shirai-s.co.jp




8 引出セット①、②(×3)を組立てます。


	引手 × 4
	引手ネジ × 8
	引出ネジ × 16
	引出レール(引出用) × 8
	引出レール取付ネジ × 8

(ボンドを入れて下さい)

引出の組立てには、電動ドライバーは使用しないで下さい。

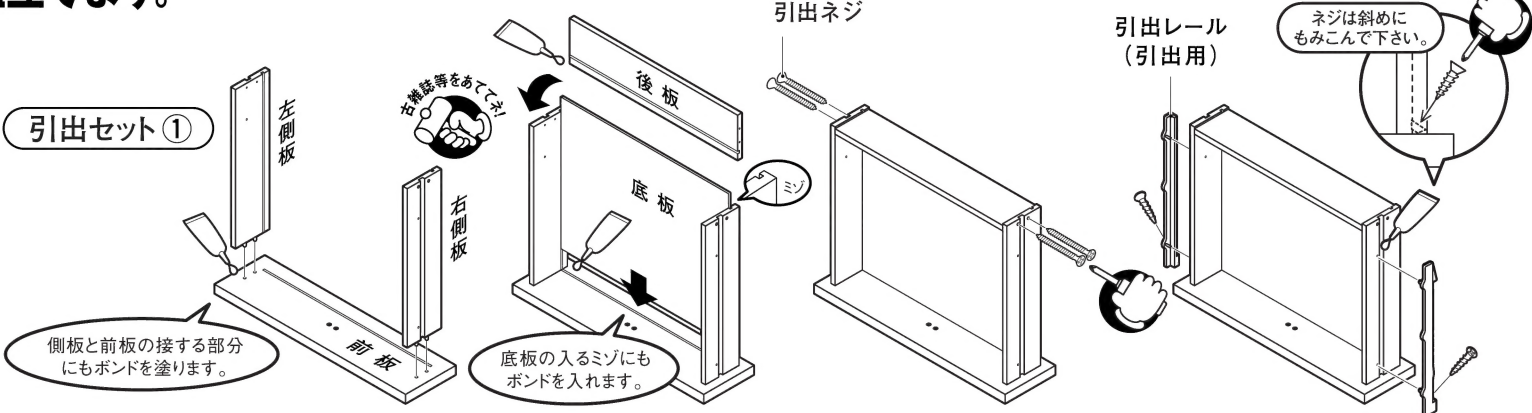



引出セット②×3

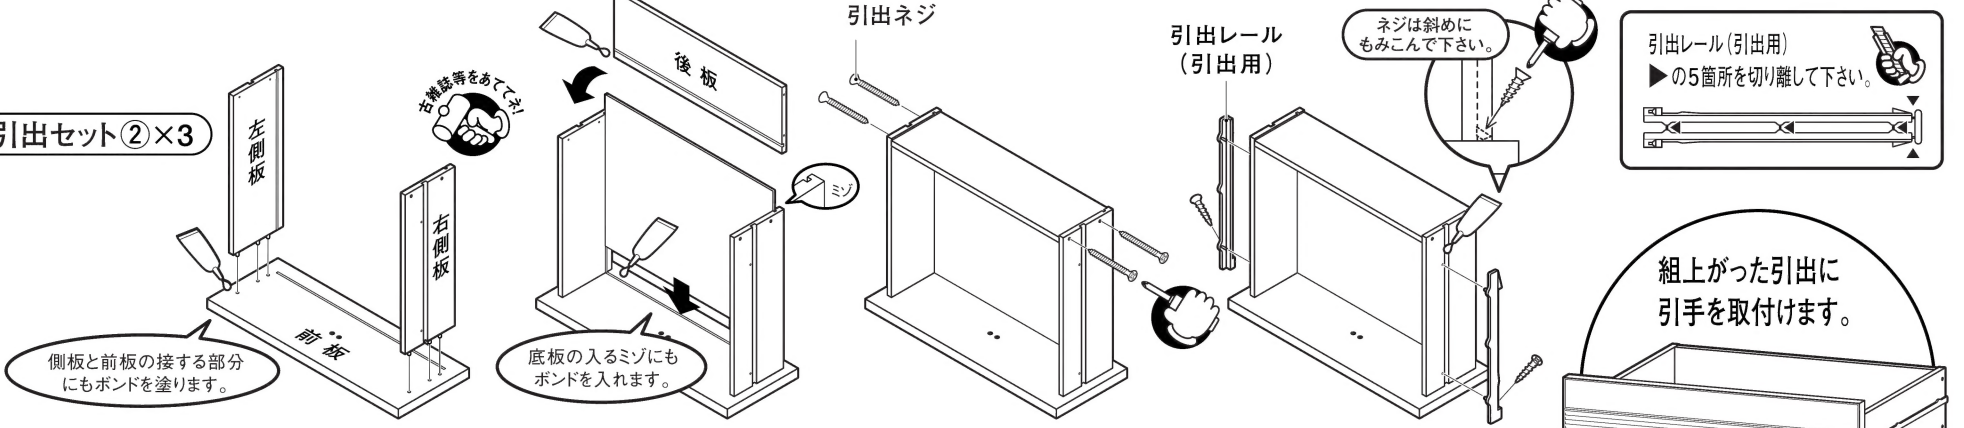

組上がった引出に引手を取付けます。

9 本体に引出①、②(×3)を取付けて完成です。

	ビスシール × 4
---	-----------

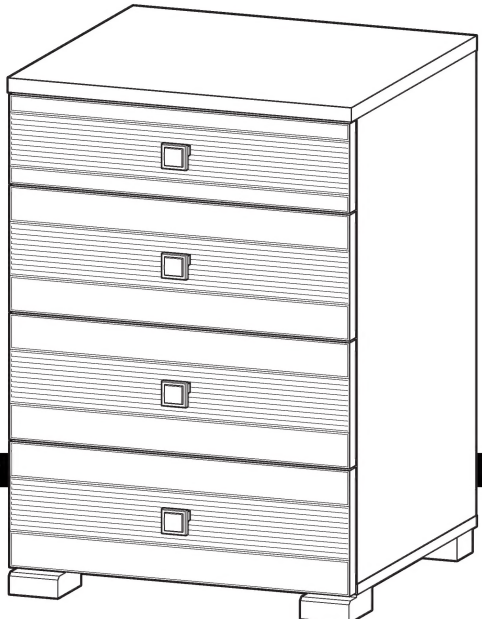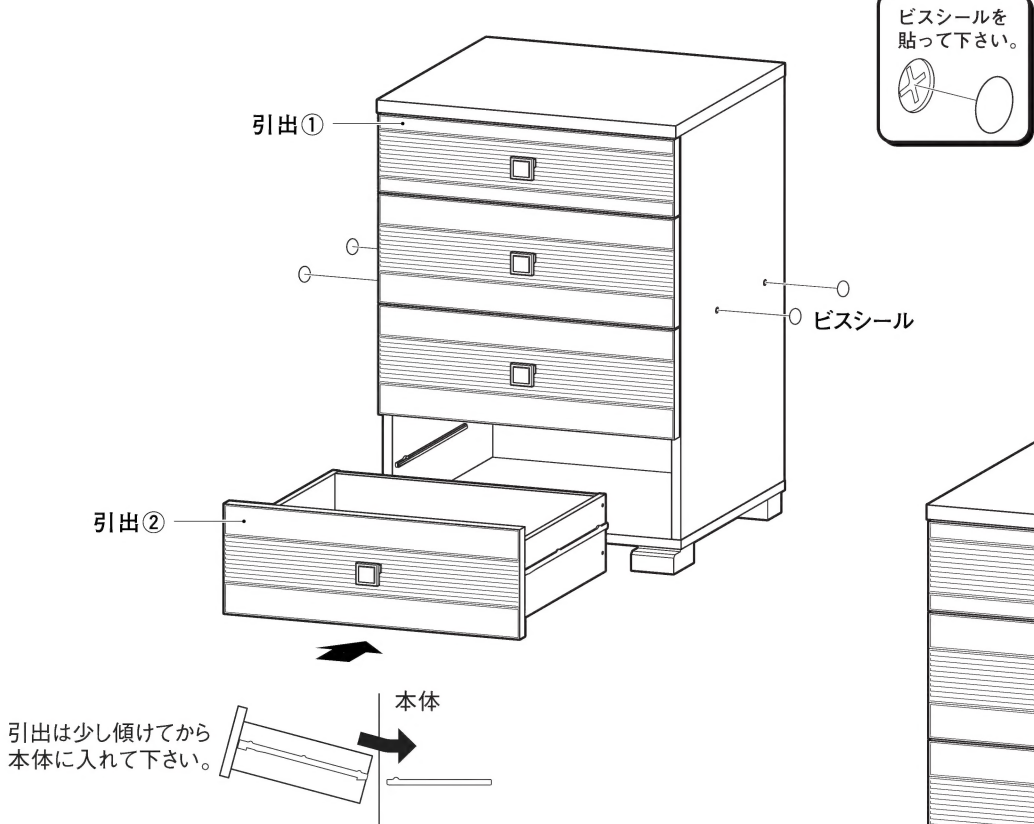

品質表示シールは、本体裏面などに忘れずに貼って下さい。



注意

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所には設置しないで下さい。▶倒れてケガをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないで下さい。▶火災の原因になります。
- ときどき各部のネジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをして下さい。▶ゆるんだまま使用すると倒れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したら、そのまま使用せず購入店にご相談下さい。▶破損や倒れてケガをすることがあります。
- 分解や改造をしないで下さい。▶破損やケガをすることがあります。
- 水や蒸気を製品にかけないで下さい。▶製品を傷めます。(スライド棚で炊飯ジャー等を使用する際には、スライド棚を引出して下さい)
- ごくまれに木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。▶肌の弱い人はアレルギー症状をおこす場合がありますので、使い始めには換気を十分にして下さい。



お手入れ方法

- ①お手入れには、柔らかい布をお使い下さい。
 - ②汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いて下さい。
 - ③汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは、乾いた布で水分を十分に拭き取って下さい。
- ※シンナー・アルコール類のご使用は避けて下さい。